

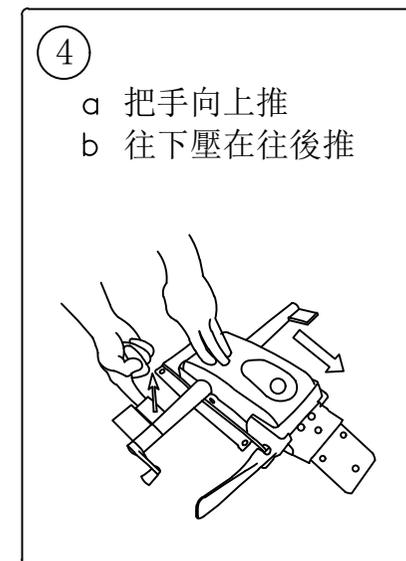
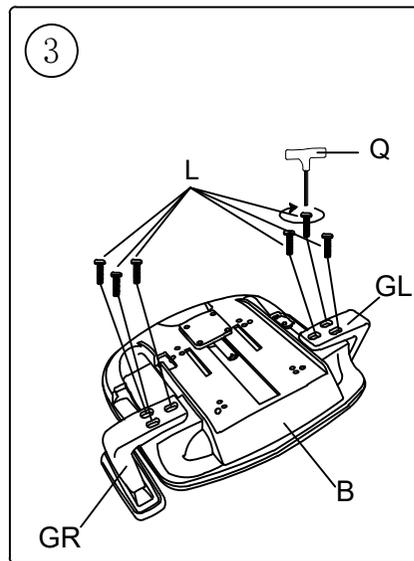






# 安裝使用手冊

安裝使用前請仔細閱讀本手冊

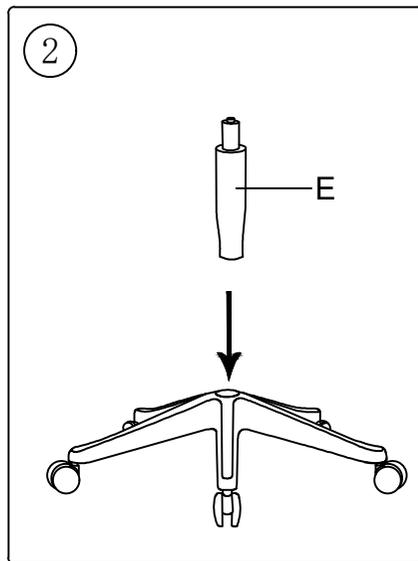

|       |       |         |       |         |                      |
|-------|-------|---------|-------|---------|----------------------|
| A<br> | B<br> | Cx5<br> | D<br> | Ox1<br> | K x3+1 (M8X20MM)<br> |
| E<br> | F<br> | G<br>   | H<br> |         | L x6+1 (M6X40MM)<br> |
|       |       |         |       |         | M x4+1 (M6X30MM)<br> |
|       |       |         |       |         | Qx1<br>              |
|       |       |         |       |         | P x1+1 (M6X30MM)<br> |

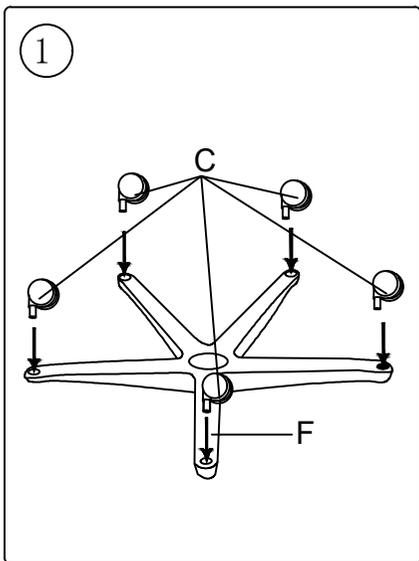

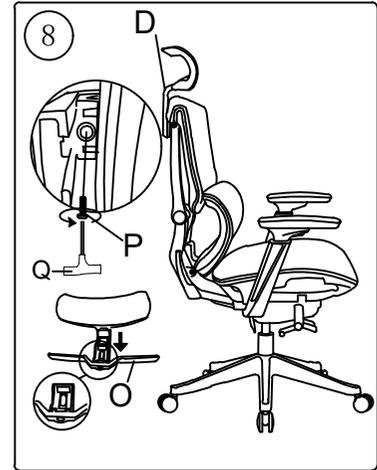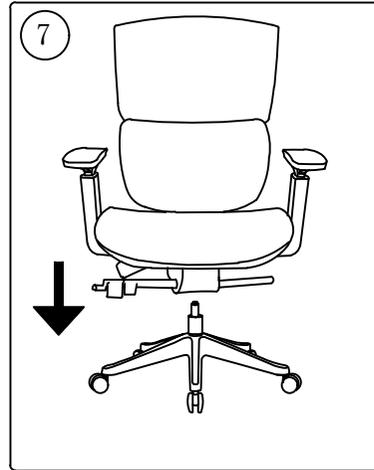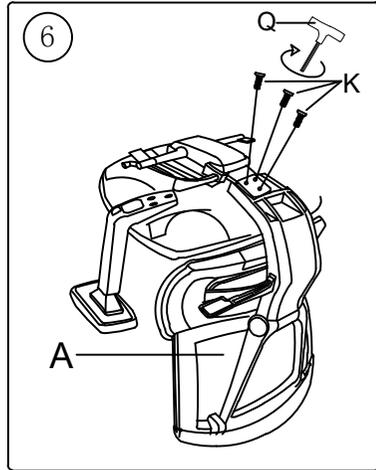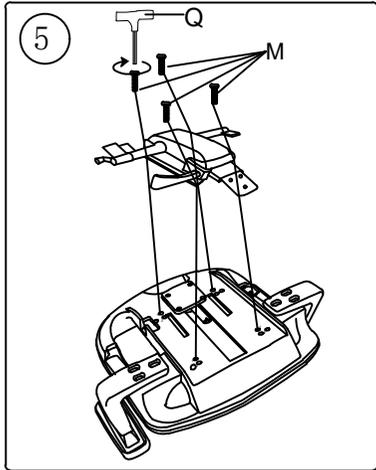

45度調節



上下調節




扶手高度調節



扶手調節前後




扶手左右調節

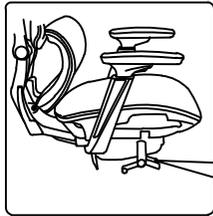

該手柄控制椅背的角度



把手向上可以調節座椅高度

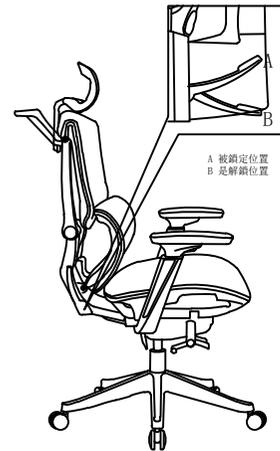

A 被鎖定位置  
B 是解鎖位置



把手向下座墊可以向前滑動60mm，鬆掉把手可以在活動範圍內鎖定

### 功能說明

警告：不遵守以下说明将导致严重伤害！

- 1、本产品仅为乘坐之用，严禁站在产品上，严禁用做梯子等其他用途；
- 2、在锁紧所有螺丝和部件的情况下才能使用本产品，至少每3个月检查锁紧所有螺丝和部件；
- 3、如果部件缺失，损坏或者磨损，停止使用本产品，用工厂提供的配件来维修；
- 4、严禁坐在产品的扶手上；
- 5、本产品为一人座设计，每次使用仅限一人；
- 6、10岁以下儿童请在成人监护下使用。