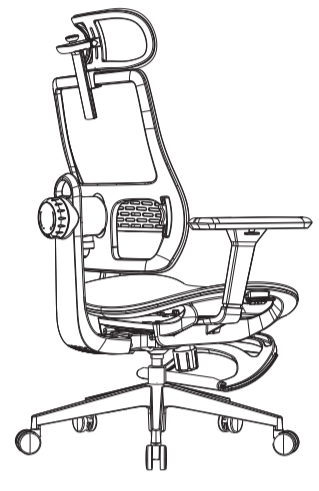
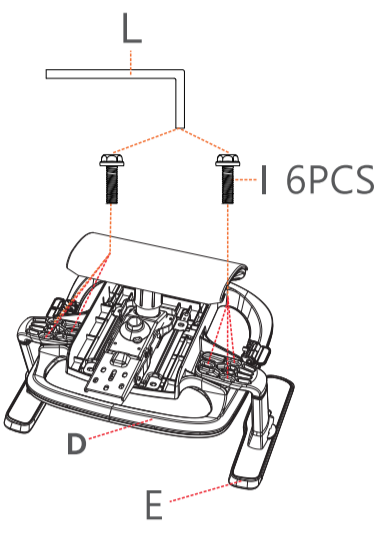
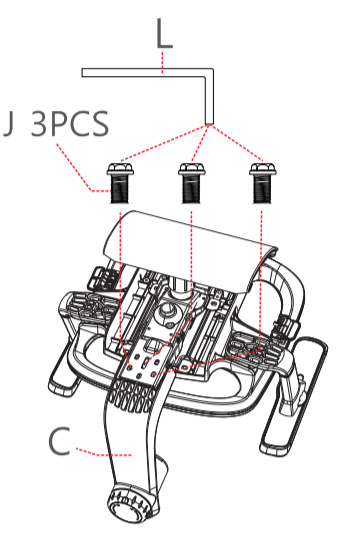
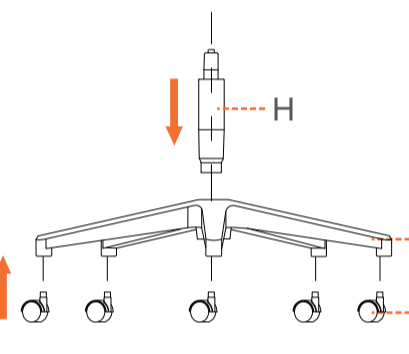
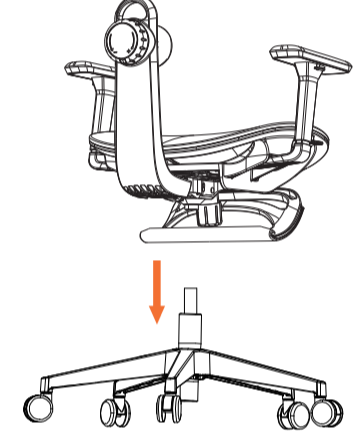
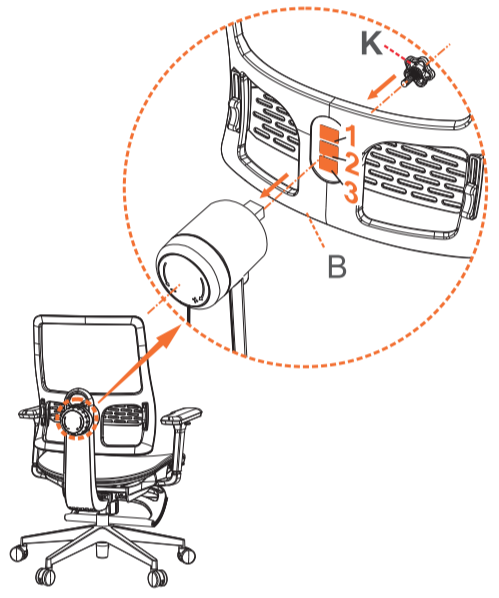
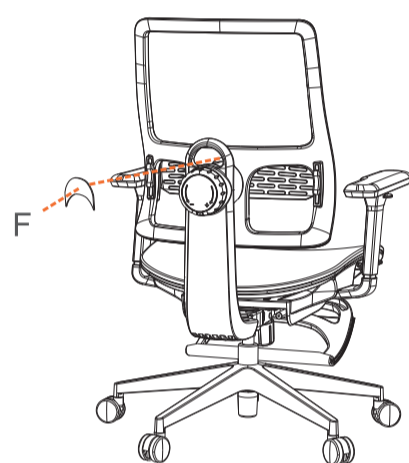
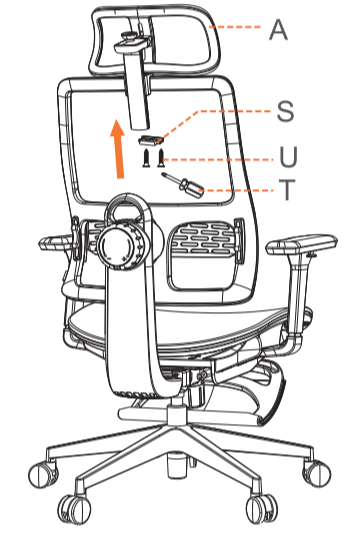


正反面印刷

減壓追背椅MAGICH-500

正面

<p>NEWTRAL®</p> <p>減壓追背椅說明書</p> <p>MAGICH-500</p>  <p>深圳新特奇人體工學科技有限公司 地址：深圳市寶安區新安街道海山二路萬豐商務大廈2樓3A16 電話：0755-23578600</p>	<p>部件表</p> <p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <table border="1"> <tr> <td>A 頭枕1個</td> <td>B 椅背1個</td> </tr> <tr> <td>C 椅背支架1個</td> <td>D 椅座1個</td> </tr> <tr> <td>E 扶手1對</td> <td>F 軟膠裝飾件1套</td> </tr> </table>	A 頭枕1個	B 椅背1個	C 椅背支架1個	D 椅座1個	E 扶手1對	F 軟膠裝飾件1套	<p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <table border="1"> <tr> <td>G 五星腳1個</td> <td>H 氣壓棒1個</td> </tr> <tr> <td>I 扶手螺絲4個 (M6*25mm)</td> <td>J 背支架螺絲3個 (M8*16mm)</td> </tr> <tr> <td>K 旋鈕螺絲1個</td> <td>L 六角扳手1個</td> </tr> </table>	G 五星腳1個	H 氣壓棒1個	I 扶手螺絲4個 (M6*25mm)	J 背支架螺絲3個 (M8*16mm)	K 旋鈕螺絲1個	L 六角扳手1個	<p>(注：圖紙僅供參考，以實際大小為準)</p> <table border="1"> <tr> <td>M 輪子5個</td> <td>S 頭枕配件1個</td> </tr> <tr> <td>T 螺絲刀1個</td> <td>U 頭枕固定螺絲2個</td> </tr> </table>	M 輪子5個	S 頭枕配件1個	T 螺絲刀1個	U 頭枕固定螺絲2個	<p>安裝圖示</p> <p>步驟1 扶手安裝</p> 	<p>步驟2 椅背支架安裝</p> 
A 頭枕1個	B 椅背1個																				
C 椅背支架1個	D 椅座1個																				
E 扶手1對	F 軟膠裝飾件1套																				
G 五星腳1個	H 氣壓棒1個																				
I 扶手螺絲4個 (M6*25mm)	J 背支架螺絲3個 (M8*16mm)																				
K 旋鈕螺絲1個	L 六角扳手1個																				
M 輪子5個	S 頭枕配件1個																				
T 螺絲刀1個	U 頭枕固定螺絲2個																				
<p>步驟3 氣壓杆安裝 輪子安裝</p> 	<p>步驟4 組合椅座和五星腳</p> 	<p>步驟5 椅背安裝</p> 	<p>步驟6 貼軟膠裝飾件</p> 	<p>步驟7 頭枕安裝</p> 																	

反面

<p>NEWTRAL®</p> <p>功能調節圖示</p> <p>MAGICH-500</p> 	<p>腰部支撐高度調節</p> <p>向上或向下推動腰 撐調整機構，可調 整腰部支撐的位置</p> 	<p>後仰調節</p> <p>後仰角度調節步驟： 1-向下(出廠默認) 撥動按鈕調節傾仰角度 2-向上撥動按鈕鎖定 傾仰角度</p> <p>後仰鎖位： 向下撥動按鈕， 身體向後靠至下椅背， 鎖位椅背後， 向上撥動按鈕鎖定</p> 	<p>後仰力度調節</p> <p>1-如後仰阻力過大或過小， 可旋轉調節後仰張力</p> 	<p>座椅高度調節</p> <p>1-向上撥動按鈕可 調節座椅高度，松開 按鈕鎖定座椅高度</p> 	<p>座深調節</p> <p>1-向上撥動按鈕可 調節座墊深度，松開 按鈕鎖定座深</p> 
<p>可調節扶手</p> <p>1-上提撥片上下調 節高度 2-可前後移動調節 3-可旋轉調節扶手</p> 	<p>腰部支撐力度調節</p> <p>1-順時針旋轉增 加支撐力度 2-逆時針旋轉減 弱支撐力度</p> 	<p>自動追腰鎖定開關</p> <p>1-旋轉旋鈕 打開/鎖定自動追腰</p> 	<p>可調節頭枕</p> <p>1-自動追頸功能， 通過旋轉旋鈕可 打開/鎖定自動追頸 2-可調節頭枕高度 3-可調節頭枕角度</p> 	<p>可調節腳踏板</p> <p>展開腳踏板： 1-抽出腳踏板 2-旋轉腳踏板</p> <p>收回腳踏板： 輕輕向上旋轉腳踏 板解鎖後，即可向 下旋轉收回腳踏板</p> 	